

JKC-J_型



家庭用

IH炊飯ジャー

炒計ご


取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書 を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる





もくじ

はじめに

1 安全上のご注意 2
2 各部のなまえとはたらき … 5
ごはんをおいしく
炊くためのコツ6
使いかた
3 ごはんを炊く前の準備 7
4 ごはんの炊きかた 8
各メニューの特長 9
炊飯時間の目安 9
5 炊きあがり予約タイマー炊飯の
しかた10
6 予約吸水タイマー炊飯の しかた
7 ごはんが炊きあがったら … 14
8 保温について 15
9 再加熱のしかた 16
10 お手入れのしかた 17
困ったときは
11 うまく炊けない?と思ったら… 20
12 故障かな?と思ったら … 21
こんな表示が出たときは 22
その他
 メニューガイド ······23
現在時刻の合わせかた 26
仕様26
停電があったとき27
消耗部品について27
保証とサービスについて27
連終失27

日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では 使用できません。 ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や 損害の程度を、以下の表示で区分しています。

「死亡または重傷などを負う可能性が想定 される」内容を示します。

「傷害を負う、または物的損害のみが発生 する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、 「指示」したりする内容です。





(強制・指示)

(差込プラグを抜く)

⚠警告



交流100V以外では使わない。 火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを 単独で使う。

他の器具との併用により、分岐コンセン ト部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使わな い。また、電源コードを傷つけない。 (加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着してい る場合は、よくふき取る。 火災の原因。



差込プラグは 根元まで確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが 傷んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使わない。 感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。 感電やけがをするおそれ。



炊飯中は、絶対にふたを 開けない。 やけどをする おそれ。



蒸気孔に顔や手を近づけない。 やけどをするおそれ。 特に乳幼児には、さわらせないように 注意する。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない。 やけど・感電・けがを するおそれ。

个警告



水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の おそれ。






改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因。



吸・排気孔やすき間にピンや針金など の金属物など、異物を入れない。 感電や異常動作によるけがのおそれ。

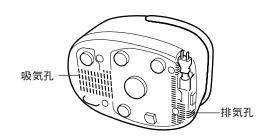

⚠注意



不安定な場所や、熱に弱い敷物の 上では使わない。 火災の原因。



壁や家具の近くでは使わない。 蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因 になるため、壁や家具からは30cm 以上はなして使う。

キッチン用収納棚などを使用する際 は、中に蒸気がこもらないように注意 する。



使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

使用中や使用直後は、高温部に

けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因。



必ず差込プラグを持って 引き抜く。

感雷やショートして 発火するおそれ。

ふれない。

やけどの原因。





電源コードを巻き取るときは、 差込プラグを持って行う。 電源コードが当たってけがをする おそれ。



植込み型ペースメーカー等を お使いの方は、本製品のご使用に あたって医師とよく相談する。 本製品の動作により、ペースメーカー に影響を与えるおそれ。



水のかかる所や、 火気の近くでは使わない。 感電や漏電・本体の変形や火災・故障の 原因。

30cm以上





専用内なべ以外は使わない。 過熱、異常動作の原因。

はじめに

注意



お手入れは、本体が冷えてから行う。 高温部にふれることによるやけどのお それ。



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。 ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

お願い

取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故障の原因。

ふたを開けるときは、蒸気に注意する。 やけどのおそれ。

タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



炊飯中は本体を移動しない。 やけどやふきこぼれの原因。

丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れた りしない。ショート・感電のおそれ。 吸・排気孔をふさぐような場所や、室温の高い 場所では使わない。

カーペット、ビニール袋などの上には、置かない。 感電や漏電、火災・故障の原因。

磁力線が出ているので、磁気に弱いものを 近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。

使用中、放熱リングに手をふれない。 また、内なべとっ手をさわるときは なべつかみを使用し、 直接手をふれない。

高温になっている ため、やけどの おそれ。

/ 放熱リング 内なべとっ手

「末永くご使用いただくためのご注意

こげついたごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。 蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。


炊飯中、本体にフキンなどをかけない。 本体やふたの変形・変色の原因。

機能・性能を維持するため、製品に穴を設けておりますが、この穴からまれに虫等が入り故障することがあります。市販の忌避シートを使用する等、ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になります。弊社までお問合せください。

内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗 し、はがれることがありますが、人体には無害で、 炊飯や保温性能も問題ありません。気になる場 合や、変形・腐食した場合は、お買い求めできま す。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記 載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せく ださい。 内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、変形の原因になるため、必ずお守りください。

- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子 レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいもので お手入れしない。
- ・食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。

)各部のなまえとはたらき

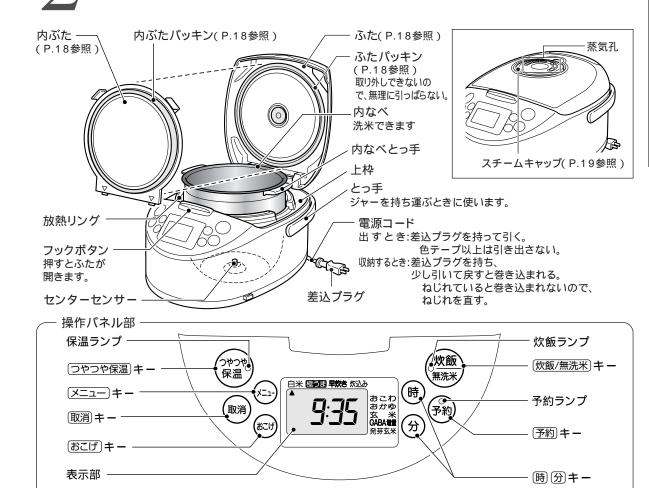

「炊飯/無洗米」キー・取消・キーの中央の凸部(○ □)は、目の不自由な方に配慮したものです。

付属品の確認

しゃもじを 差し込んで おけます 約1合(約0.18L)

音について

炊飯中・保温中・再加熱中にする下記の音は、異常で はありません。

「ブーン」という音 (ファンが作動している音) 「ジーッ」や「チリリリ...」という音 (IHが作動している音)

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないと きは、現在時刻に合わせてください。(P.26参照)

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差込プラグを抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

リチウム電池は、差込プラグを抜いた状態で4~5年 の寿命があります。


リチウム電池が切れると、差込プラグを差し込むと「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差込プラグを抜くと消えてしまいます。

ご注意

リチウム電池の交換はできません。

新しいリチウム電池との交換は、 お買い上げの販売店にご相談くだ さい。

ごはんをおいしく炊くための コツ



良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそ ろったつやのあるお米を 選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて 暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

無洗米も付属の計量力 ップではかりましょう。 本製品は炊きかたを工 夫していますので、無 洗米専用の計量カップ は必要ありません。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早 くかき混ぜ水を捨て、 水が澄むまで手早く 洗いましょう。



無洗米を炊くとき

無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじ むように、底からよくかき混ぜてください。(上 から水を入れただけだと、お米が水になじまず、 うまく炊けないことがあります。)

水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ 替えてすすぐことをおすすめします。(白くなる のは米のデンプン質でぬかではありませんが、そ のまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく 炊けない原因になります。)



分づき米・胚芽米・麦飯を炊くとき は、「白米」メニューを選びましょう

お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう



水加減の目安表

メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
白米	「白米」の目盛を目安にお好みで。
極うま	「極うま」の目盛を目安にお好みで。
早炊き	「白米」の目盛を目安にお好みで。
炊込み	「極うま」の目盛を目安にお好みで。
おこわ (もち米 とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛の間。 (もち米だけの場合より水量は多めに。)
おこわ(もち米)	「おこわ」の目盛。
おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
GABA増量 (玄米ギャバ増量)	「玄米」の目盛。
発芽玄米	「白米」の目盛を目安にお好みで。

無洗米の場合も、上記の水加減と同じです。 基準の目盛より水量を増やしたり、減らしたりする場合、 1/3目盛以上の増減はお避けください。 胚芽米・麦飯は、「白米」の目盛を目安に少し多めに入れて

具を入れて炊くとき

ください。

1カップに対して具は約70g以下。調味料はよくかき 混ぜ、具はお米の上にのせます。具を入れて炊く場合 の最大炊飯量(下表)は必ず守りましょう。

メニュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
炊込み	4合以下	7合以下
おこわ	3合以下	6合以下
全がゆ	1合以下	2合以下
玄米	3合以下	5合以下

おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に浸け てから、お米が水より上に 出ないように平らにして炊 飯しましょう。炊きあがり は、浸水時間が短いとかた め、長いとやわらかめです。



玄米に白米をまぜて炊くとき

玄米が白米よりも多いときは、「玄米」を選んで ください。(P.9参照)

玄米と白米が同量のとき、玄米が白米よりも少ないときは、 「白米」を選んでください。(P.8参照)(このとき玄米は、 1~2時間つけおきして吸水させてから炊いてください。)

発芽玄米に白米をまぜて炊くとき

「発芽玄米」を選んでください。

ごはんを炊く前の準備



お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 付属の計量カップすりきリー杯で約1合(約0.18L)



無洗米も付属の計量カップで はかってください。

正しい計量例

間違った計量例







指定の炊飯量(P.26の仕様表参照) 以外で炊かない。うまく炊けない原因。 具を入れて炊く場合はP.6参照。

Ζ お米を洗う (内なべで洗米できます) 無洗米の場合は、P.6参照。






お湯(35 以上)で洗米や水加減し ない。ごはんがうまく炊けない原因。

↑水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減します。



お米の種類・メニューを確かめてお好みで水 加減します。(P.6の目安表を参照) 無洗米は、白米と同じ水加減です。



小滴・米つぶなどをふき取る

本体内側 内なべ外側や縁



石注意

上枠や放熱リング、フックボタン付近 に付着したごはんつぶ・米つぶなどは 必ず取り除く。ふたが閉まらなくなっ たり、炊飯中にふたが開く原因。



で注意

内ぶたパッキンがはずれてい ないか確認する。うまく炊け || /// はずれている ない原因。はずれている場合

は、パッキンをゆっくり引っぱってリングとパッキ

┢ 差込プラグをコンセントに差し込む

ンをはずし、P.18の要領で再度取りつける。



おかゆ 玄 米 GABA増置

保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して、消灯させる。



内なべをセットしない状態で、 「炊飯/無洗米」 「つやつや保温」 キーを押す

と、「ピピピ」と音でお知らせします。

おいしく炊くための コツはP.6参照

「白米」「炊込み」 メニュー

「白米」炊込み」は、おこげと無洗米が選べます。

メニューキーを押して、 「白米」または「炊込み」に を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。



Z おこげごはんにするときは、 おこげ、キーを押す



「おこげ」を取り消す場合は、再度おこげ、キーを押す。



おこげを選ぶと、キツネ色のおこげがつき、 こうばしい香りがしておいしくなります。 お米の種類によっては、おこげがつきにく い場合があります。


おこげのこうばしさを損なわないために、炊 飯後は早めにお召し上がりください。



ご注意 おこげごはんは、かたくなるので注意 する。

(炊飯/無洗米)キーを1回押す (無洗米のときは、2回押す)

炊飯が開始されます。

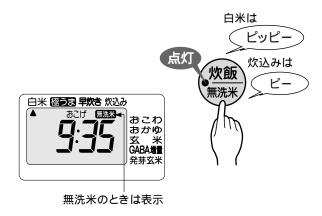

「無洗米」を取り消す場合は、約20秒以内に、再度 欠飯/無洗米 キーを押す。

゙「極**うま」「早炊き」「おこわ」「おかゆ」「玄米」「**GABA増量(玄米ギャバ増量)」「発芽玄米 」メニュー

「極うま」「早炊き」「おかゆ」は、無洗米が選べます。 (「おこわ」「玄米」「GABA増量(玄米ギャバ増量)」「発芽玄米」は選べません。)

メニューキーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。





「早炊き」は、「白米」「極うま」に比 べて、炊飯時間が短いので、かために 炊きあがります。

各メニューの特長

白 米	白米(無洗米)を炊くときに選びます。 (標準の炊きかたです。)
極うま	白米(無洗米)の甘み・うまみ・粘りを引き出 して炊きたいときに選びます。
早炊き	白米(無洗米)を早く炊きたいときに選びます。
炊込み	炊込みごはんを作るときに選びます。
おこわ	おこわを炊くときに選びます。
おかゆ	おかゆを作るときに選びます。
玄 米	玄米を炊くときに選びます。
GABA増量 (玄米ギャバ増量)	玄米をやわらかく食べやすく炊きたいときに選びます。(「玄米」よりも炊飯時間を長くして炊きあげます。) また、健康に役立つと話題の栄養素であるギャバ(ガンマ-アミノ酪酸)を「玄米」に比べて増やします。
発芽玄米	発芽玄米を炊くときに選びます。

炊飯容量は、P.26参照。

(炊飯/無洗米)キーを1回押す (無洗米のときは、2回押す)

炊飯が開始されます。



「無洗米」を取り消す場合は、約20秒以内に、再度 欠飯/無洗米 キーを押す。

炊飯時間の目安

サイズ メニュー	1.0L(5.5合)タイプ	1.8L(1升)タイプ
白米	48~56分	48~56分
極うま	65~75分	65~75分
早炊き	18~35分	19~40分
炊込み	39~54分	39~54分
おこわ	21~27分	22~32分
おかゆ	57~63分	58~68分
玄米	80~90分	80~100分
GABA増量 (玄米ギャバ増量)	4時間30分~ 4時間40分	4時間30分~ 4時間40分
発芽玄米	45~55分	46~56分

上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時 間です。(電圧100V、室温20、水温20、水加減は標 準水位)

無洗米を選択された場合は、各メニューともに1~5 分長くなります。


「おこげ」の炊飯をされた場合は、「白米」メニューで は上記の時間より1~5分長くなりますが、「炊込み」メ ニューはほとんど変わりません。


炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、 水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどによ り多少異なります。


11

5

炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた



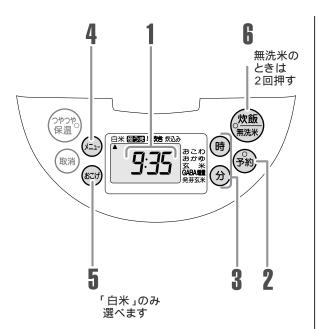



食べたい時刻に炊きあげることができます。

「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせてセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。

「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。

一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、 13時30分に炊きあがります。

現在時刻を確認する

現在時刻の合わせかたは、P.26参照。



2 予約キーを押して、 「予約1」または「予約2」を 選ぶ

押すごとに、「予約1」「予約2」「予約吸水」 の順に切り替わります。

予約吸水の場合は、P.12参照。



京滅とツ

ご注意

<u>下記の場合は、炊きあがり予約がで</u>きません。

- ・「炊込み」「おこわ」の場合。
- ・下表の時間未満の場合。
- (無洗米の場合も下表の時間と同じ。)

メニュー	タイマーセットができない時間
白米	1時間5分未満
白米(おこげ)	1時間10分未満
極うま	1時間20分未満
早炊き	35分未満
おかゆ	1時間15分未満
玄米	1時間45分未満
GABA増量 (玄米ギャバ増量)	4時間50分未満
発芽玄米	1時間10分未満

- ・表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。
- ・内なべをセットしていない場合。 保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して消灯させる。(点 灯していると、予約できません。)



予約 キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。

タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、 予約 キーまたは 炊飯/無洗米 キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

りまーを押して、 炊きあげたい時刻を合わせる 時刻は24時間で表示されます。



時 キーは1時間単位、 分 キーは10分単位 で合わせることができます。

押し続けると、早送りができます。



腐敗の原因になるため、タイマー予約 は12時間以内にする。

4 メニューキーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる



5 おこげごはんにするときは、 おこげ キーを押す

(「白米」のみ)



欠飯/無洗米 キーを1回押す

(無洗米のときは、2回押す。「白米」「極うま」 「早炊き」「おかゆ」のみ)

予約完了です。




13

6

予約吸水タイマー炊飯のしかた



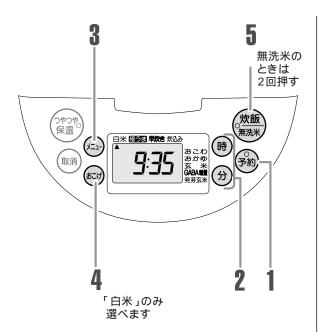



予約吸水タイマーについて

炊飯前に、お米に自然吸水させる(つけおき) 時間がセットできます。

炊飯ジャーに内なべをセットし、「予約吸水」を選ん で時間を合わせると、合わせた時間経過後に炊き始 めます。


吸水時間は、10~60分まで10分単位で合わせることができます。

例えば、「予約吸水」で50分に設定すると、 50**分後に炊き始めます。**

予約キーを押して、 「予約吸水」を選ぶ

押すごとに、「予約1」「予約2」「予約吸水」 の順に切り替わります。

予約1・2の場合は、P.10参照。

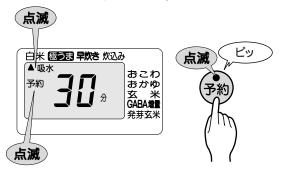

ご注意

<u>下記の場合は、予約吸水ができませ</u>

- ・「炊込み」「おこわ」の場合。
- ・表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。
- ・内なべをセットしていない場合。 保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して消灯させてくだ さい。(点灯していると、予約でき ません。)



予約 キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。

タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、予約 キーまたは 炊飯/無洗米 キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

2 時分キーを押して、 お米を水に浸す時間 を合わせる



10~60分まで10分単位で合わせることができます。


- (時)キーを押すごとに10分ずつ増え、
- (分)キーを押すごとに10分ずつ減ります。

メニューキーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる



4 おこげごはんにするときは、 おこげ キーを押す


(「白米」のみ)

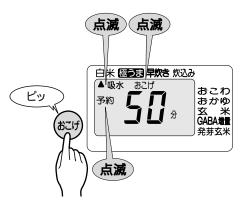

欠飯/無洗米 キーを1回押す (無洗米のときは、2回押す。「白米」「極うま」

予約完了です。

「早炊き」「おかゆ」のみ)

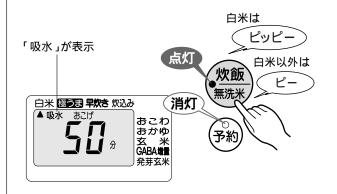

フ ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると...

表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分き ざみで表示します。

メニューによってむらし時間が異なります。 むらし時間は、表示部に表示されます。



☑ 炊きあがると

自動的に保温します。



「おかゆ」は炊きあがったら保温ランプが点滅します。 保温はされませんので、お早めにお召し上がりくだ さい。

ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体を



炊飯直後や保温中にふたを開けて、 つゆが上枠や外などに流れ落ちた 場合は、ふき取る。

炊飯ジャーを使い終わったら...

取消キーを押す



定注意 保温を取り消さずに差込プ ラグを抜くと、次に使用す るときに保温ランプが点灯 して炊飯できません。

- 差込プラグを抜いて、 電源コードを収納する (P.5参照)
- お手入れする (P.17~19参照)

保温について

白米 無洗米 かつやつやのおいしさを保ちます。 炊飯が終了すると、自動的に保温に切り替わ ります。

保温を中止するとき

取消キーを押す。(保温ランプが消灯)



再度保温するとき

「つやつや保温」キーを押す。(保温ランプが点灯)



少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、でき るだけ早くお召し上がりください。



【 保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。



保温中、内なべを持ち上げると、保温が 取り消されるので注意する。

保温経過時間の表示について

保温中に、時、キーを押すと、押している間は保 温経過時間が1時間単位で24時間(24h)ま で表示されます。



24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。

ご注意

におい・パサつき・変色・腐敗や内な べの腐食などの原因になるため、下 記のような保温はしない。

- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・24時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温 (P.26の仕様表を参照)
- ・白米(無洗米)以外の保温

内なべの縁・パッキン類・放熱リン グにごはんつぶなどがついたとき は、取り除く。乾燥・変色・にお い・ベタつきの原因。

ご使用環境の厳しい状況の場合(寒 冷地や周囲の温度が高い場合など) は、お早めにお召し上がりください。

再加熱のしかた

保温中のごはんは、食べる前に再加熱すると あつあつのごはんになります。



ごはんが内なべの半分以上あるとき は、量が多すぎて、充分にあたため られません。

下記のような状況で再加熱すると、 ごはんがパサつきます。

- ・炊きあがり直後など、ごはんが熱 いとき。
- ・ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイ プは1合、1.8Lタイプは2合)以 下のとき。
- ・3回以上くり返して再加熱したとき。

保温中のごはんをほぐす

【 大さじ1~2杯の打ち水を 均一に行う



打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと 仕上がります。

▮ 保温ランプの点灯を確認する



保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。 点灯していないときは、つやつや保温キーを押す。 (P.15参照)

(炊飯/無洗米) キーを押す







再加熱をやめたい場合は、取消キーを押す。



ごはんが冷たい(約55 以下)とき は、再加熱ができません。「ピピピ」 と音でお知らせします。

加熱したごはん全体を よくほぐし、均一にする



お手入れのしかた

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れ は定期的に行ってください。

差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。 スポンジ・布はやわらかいものを使う。

しゃもじ



P.19参照)

- ●水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。
- 2乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

内なべに食器類などを入れ、洗いおけ として使わない。また、内なべを乾燥 させるときに食器類の上にかぶせるな どして重ね置きしない。フッ素加工面 が傷ついたり、

はがれたり する原因。

ふた


流し洗いができます。

- **①**水またはぬるま湯で、スポンジで流し洗いをする。
- 2乾いた布ですぐに水分をふき取り、充分に乾 燥させる。



変形するおそれがあるため、下記のよ うな洗いかたはしない。

- ・熱湯での流し洗い。・つけおき洗い。
- ・炊飯直後の高温状態での流し洗い。

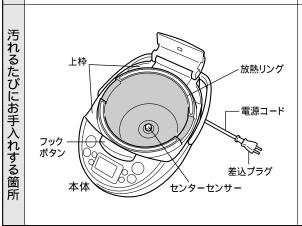

本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった 布でふき取る。

差込プラグ・電源コードは乾いた布でふく。 センターセンサーに、こげついたごはんつぶ・ 米つぶなどがついている場合は取り除く。

取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320 番程度)で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。 上枠や放熱リング、フックボタン付近に付着した ごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。

で注意

本体内部へは、絶対に水が入らないよ うにする。



計量カップ

0

内ぶたをお手入れした後、内ぶたパッキンがはずれていないか確認する。 (はずれたときは取りつける。P.18


腐食やにおいを防ぐため、内なべや内 ぶたはいつも清潔にする。

シンナー類・クレンザー・漂白剤・ 化学ぞうきん・金属へら・ナイロン たわしなどは使わない。

各部を取りはずした後、お手入れする。


ふたを洗った後は、すぐに乾いた布で水分をふき取 る。水分をふき取らないと、「水滴」の跡が残る原因。 食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。変形 するおそれ。

雑殻(アマランサスなど)を混ぜて炊いた後は、必ずスチームキャップをお手入れする。スチームキャ ップが目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障 のおそれや、うまく炊けない原因。

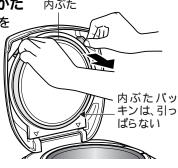



取りつけかた

図のようにふたにきっちりはめ込む。

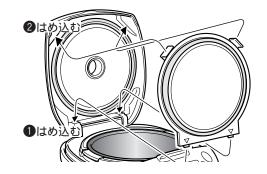

大派をパッキンがはずれていないか確認する。うまく炊けない原因。はずれている場合は、パッキンをゆっくり引っぱってリングとパッキンをはずし、右記の要領で再度取りつける。




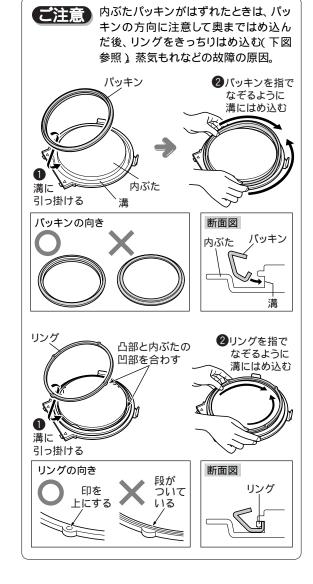

ふたの取りはずし・取りつけ

ふたを開ききった 状態にし、引き上げ てはずす。


取りつけは、取りはずしの逆手順。

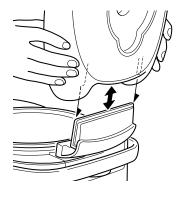


本にパッキンは引っぱらない。はずすと、再度取りつけられなくなります。
ふたパッキンがはずれたときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

「スチームキャップの取りはずし・取りつけ


ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。 取りつけは、取りはずしの逆手順。

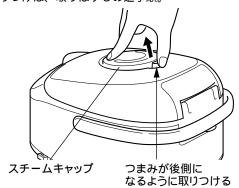


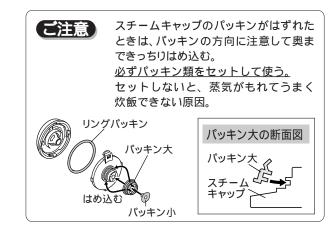

スチームキャップのはずしかた・つけかた


AB2つの部分にはずせます。

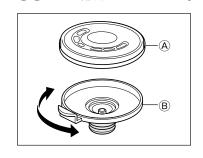


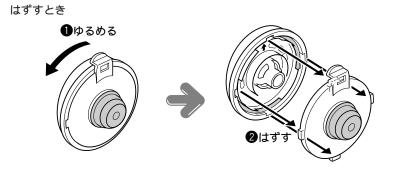

ご注意

調圧カバー・調圧ボールがは ずれたときは、必ず取りつけ る。うまく炊けない原因。

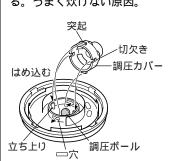

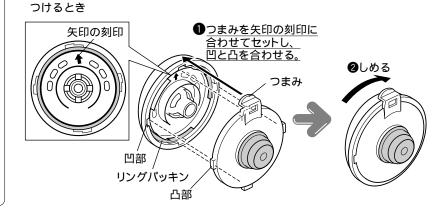

- 1 内なべに熱湯を7~8分目入れて、2~3時間保温する。
- ②内なべ・内ぶた・ふた・スチームキャップを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いする。
- ③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

U

11 うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中、再加熱したごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

	お調べいただくこと んなとき	水加減を間違えたお米の量や具の量、	メニュー 選択を間違えた		水滴などがついている こげついたごはんつぶ・米つぶや 内なべの裏・センター センサー に	内なべが変形している	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	ごはんつぶ・米つぶなどがついているが熱リングなどにこげついたい。	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	洗米や水加減をした お湯 (35 以上)で	洗米後、長時間水に浸した	閉まっていない。	おこげの炊飯をした	お手入れが不充分
水尔	かたすぎる														
炊きあがっ	やわらかすぎる														
がっ	生煮えになる														
たご	しんがある														
たごはんが	おこげができる														
יע)	ぬか臭い														
炊	蒸気がもれる														
炊飯中に	吹きこぼれる														
に	炊飯時間が長い														
参照ページ		6 .7 .26	8 ~ 13	14	7 • 17 • 18	-	27	14	7 • 17 • 18	6 · 7	6 · 7	-	7 • 17 • 18	8 •11 •13	17~19

	お調べいただくこと んな <i>と</i> き	お米の量や水加減を間違えた	などがついている こげついたごはんつぶ・米つぶ 内なべの裏・センター センサーに	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	ごはんつぶ・米つぶなどがついている 放熱リングなどにこげついた パッキン類や内なべの縁、	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	再加熱を3回以上行った	セットをした12時間以上の炊きあがり予約タイマー	保温を2時間以上続けている	白米・無洗米以外を保温した	最小炊飯量以下で保温または再加熱した	少量のごはんをドーナッツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	お手入れが不充分	熱いごはんで再加熱した炊きあがり直後の
保温	におう																
保温中のごはんが	変色する																
ごは、	パサつく																
がが	ベタつく																
再加	熱したごはんがパサつく																
	参照ページ	6 • 7 • 26	7 • 17 • 18	27	14	7 • 17 • 18	6 • 7	16	10 •11	15	15	15 • 16	15	15	15	17~19	16

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ						
セットした時刻に 炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットする。	26						
	20ページの「炊飯時間が長い」の	20ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処置する。							
炊きあがり予約タイマー のセットができない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットする。	26						
	表示時間が「0:00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットする。	26						
	「炊込み」「おこわ」のメニューを 選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」は タイマーセットできません。	10 •11						
	タイマーセットができない時間を 選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯する。							
予約吸水タイマーの セットができない	「炊込み」「おこわ」のメニューを 選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」は タイマーセットできません。	12 •13						
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげ ついたごはんつぶ・米つぶなどが ついていませんか。	きれいに取り除く。	7 · 17 · 18						
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取る。							
再加熱できない	<u>炊飯/無洗米</u> キーを押したら「ピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55 以下 のごはんは再加熱できません。							
	保温ランプが消えていませんか。	○や○や保温 キーを押し、保温ランプの点灯を確認してから、 再度(炊飯/無洗米)キーを押す。	16						
炊飯中・保温中・ 再加熱中に音がする	「ブーン」という音。	ファンが作動している音です。 故障ではありません。	5						
	「ジーッ」や「チリリリ…」とい う音。	IHが作動している音です。 故障ではありません。	5						
	上記の音とはまったく異なった 音がする。	お買い上げの販売店に ご相談ください。	-						
炊飯/無洗米 つやつや保温 キーを押すと「ピピピ」と 音がする	内なべがセットされていますか。	内なべをセットする。	7						
炊きあがり予約タイマー、 または予約吸水タイマー のセットをしているとき に、「ピピピ」と音がする	予約 キーを押してから、約30秒間 何もしないと音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行う。	10~13						
スチームキャップから 音がする	スチームキャップの中の調圧ボー せん。	ルが動いている音で、故障ではありま	19						
本体内に、水や米が 入ってしまった	故障の原因になりますので、お買い	ハ上げの販売店にご相談ください。	-						
時刻合わせの際、	炊飯中・保温中・タイマー予約中	・再加熱中は、時刻合わせできません。	26						

こんなときは

保温経過時間が点滅する

時刻や予約時刻、保温経過 時間の記憶が消える

ふたが閉まらない、または

炊飯中にふたが開く

キーを押しても

雷源コードが

巻き込まれない

樹脂などのにおいがする

線状や波状の箇所がある

表示

「*Err* 」と玄米メニュ-

が表示された

白米 極うま 早炊き 炊込み

プラスチック部分に

反応しない

保温ランプが点滅する

ませんか。

いませんか。

まれていますか。

出していませんか。

いませんか。

せんか。

こんな表示が出たときは

おかゆ

保温ランプが点灯して

差込プラグを抜くと、現在|差込プラグを差し込んだときに、

ここを確認して

上枠・放熱リング・内ぶたパッキン・

フックボタン付近にごはんつぶ・米

つぶなどが付着していませんか。

ご使用とともに少なくなります。

|使用上の品質に支障はありません。

樹脂成形時に発生する跡で、

差込プラグを抜く。

ください。

こう処置してください

になったりベタついたりしますので、

取消 キーを押し、保温を取り消して

15

7 • 17

お早めにお召し上がりください。

が点滅してお知らせします。

リチウム電池が切れています。

きれいに取り除く。

おかゆ」のメニューを選択しているそのままにしておきますと、のり状

24時間以上、保温を続けていま 保温時間が24時間を超えると、24」

|表示部に「0:00」が点滅して│お買い上げの販売店にご相談くださ│

差込プラグがコンセントに差し込 差込プラグを、コンセントに確実に

電源コードを色テープ以上に引き」お買い上げの販売店に

たり、ゴミが詰まったりしていま | 絡まりやねじれを直す。

使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、

こう処置してください

本体をカーペットなどの上や、室温の高い場所に置いていると、吸・排

気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応しない場合があり

それでも反応しない場合は本体の異常です。差込プラグを抜いた後、

本体の異常です。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談

ます。そのような場合は、以下の手順で処置してください。

吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。

お買い上げの販売店にご相談ください。

再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。

電源コードが絡まったり、ねじれ「ゴミを取り除く。

差し込む。

から操作する。

ご相談ください。

メニューガイド

このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L(付属の計量カップ)です。 大さじは、15 mLです。 小さじは、5 mLです。 無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。

「五目ちらしずし」「七草粥」「かやくごはん」は、無洗米が選べます。



ふっくら炊きあがったごはんに季節の彩りを。

野五目ちらしずし

材料(4人分)

●すしめし

(米...3カップ、昆布...3cm角のもの1枚、酒...大さじ1 1/2)

合わせ酢

(酢…大さじ41/2、砂糖…大さじ41/2、塩…小さじ2)

●具 混ぜ込み用

(ごぼう...1/2本、人参...30g、ちりめんじゃこ...20g、具の煮汁[だし汁...1カップ、醤油...大さじ1、砂糖...大さじ1 1/2]、焼き穴子...1尾)

● 具 飾り用

車エビ…小8尾、干し椎茸…小4枚

干し椎茸の煮汁(椎茸のもどし汁...1カップ、だし汁...1/2カップ、 醤油...大さじ1、砂糖...大さじ1 1/2)

れんこん...細いもの 40g

れんこんの甘酢(酢...1/4カップ、砂糖...大さじ1 1/2、塩...大さじ1/2)

錦糸卵(卵…2個、砂糖…小さじ1/3、塩…少々)

●その他

菜の花、茹でたけのこ、生姜の甘酢漬けなど、木の芽......8枚



具は下煮した後、煮汁の中で冷まします。



具は十分に汁気を切り、切るよう に混ぜ合わせます。

つくり方

●米を内なべで洗米し、酒を加え、「白米」の目盛3まで水を加えてよくかき混ぜ、昆布をのせて「白米」で炊きあげます。
 ②ボールで酢、砂糖、塩を混ぜ、合わせ酢を作ります。

⑤炊きたてのごはんを半切りに移して の合わせ酢をかけ、しゃ もじで切るようにして混ぜ合わせながら、うちわなどで風を当て

●ごぼうは笹がき、人参は4cmの細切りにし、煮汁で煮たあとちりめんじゃこを加えてひと煮立ちさせ、冷まして水気を切っておきます。

⑤焼き穴子は半分に切ったあと5mmほどに刻み、干し椎茸は戻して煮汁で煮ます。

⑤海老は背わたを取り、塩茹でにして殻をむきます。

●調味した卵を薄焼きにし、細切りにして錦糸卵を作ります。その他たけのこは薄味に煮るなど、飾り用の具を下ごしらえしておきます。

③れんこんは皮をむいて熱湯で茹で、甘酢に漬けておきます。

> 昆布は、かたくしぼったぬれフキンでふいておきます。 半切りは、酢水でかるくぬらしておきます。 内なべでごはんに酢を合わせないでください。

樹脂部品について

という音がする

Err」と玄米以外の

メニューが表示され、 「ピーーー」と音が鳴り続 けたり、「ピピピピピピ...」

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで相談ください。

新春の訪れを感じさせる日本の風習食。

七草粥



材料(4人分)

- ◆米……1カップ◆塩……小さじ1/3
- ●七草「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(か ぶの若葉) すずしろ(大根の若葉)]...各適量

つくり方

- ●七草はそのうち手に入りやすい2~3種類を選んで100gぐら い用意し、さっと茹でて水にさらし、かたくしぼって細かく刻みます。
- ②米を内なべで洗米し、全がゆの目盛1まで水を加え、「おか ゆ」で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜします。

塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊 くと、うまく炊けない場合があります。

おかゆは炊きあがり後、保温になりません。時間がたつと粘り が出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。 具を加えてからの水位が、おかゆの一番上の目盛より上になら

カルシウムたっぷりの健康食。

愛いりこ入り玄米ごはん



- 玄米.....3カップ ● いりこ.....30g
- 塩ふき昆布......10g 酒......大さじ2
- 醤油.....小さじ2

- ●玄米を内なべで洗米し、調味料を加え、玄米の目盛3まで水を 加えてよく混ぜ合わせます。
- ② に頭と腹を取ったいりこをのせ、「玄米」で炊きあげます。 ❸炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わ せます。

玄米は約1~2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。 醤油・みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合が あります。

具とごはんの絶妙のバランス。



たかかせくごはん



材料(4人分)

- 米……3カップ ● 昆布.....5cm角1枚
- 味付け調味料(醤油…大さじ2、酒…大さじ2、塩…小さじ1/2)

■コンニャク…1/4丁

- 鶏もも肉…80 g 油揚げ…1/2枚 人参…50 g
- ごぼう...1/2本
- 干し椎茸...2枚 ●さやえんどう...8枚
- ●酒・醤油・塩・酢......各適量 ●揉み海苔......少々

- ●鶏肉は1cm角に切り、酒、醤油各少々をまぶしておきます。
- ❷油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておきます。
- ❸人参は皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにします。
- ❹ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、ささがきにして酢水に
- ●コンニャクは水から4~5分茹で、水で洗って人参と同様に
- 奇干し椎茸は水に浸けて柔らかく戻し、石づきを取り除いてか ら細切りにします。
- むかえんどうは筋を引き、塩茹でにしたあと、冷水に取り、色 止めして細切りにします。
- ③米を内なべで洗米してから、味付け調味料を加えて「極うま」 の目盛3まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさやえんどう以外 の具と昆布をのせ、「炊込み」または「炊込み(おこげ 選択)」で炊きあげます。
- ∮ が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて 全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてから揉み海苔を散らします。

水の量は、具の種類によって多少加減してください。

最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にし てください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに 対して具は約70g以下)

面倒なおこわも、「炊きたて」で簡単に。

雪赤飯



材料(4人分)

●もち米.....3カップ

●あずき.....80g

●胡麻塩……少々

●あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかけま す。煮立てばお湯を捨て、新たにあずきの5倍量ぐらいの水 を入れ、強火にかけてかために茹でます。

❷あずきと茹で汁に分け、茹で汁はボウルに取り、お玉ですく い落としながら、空気にふれさせて、手早く冷まします。

❸もち米は内なべで洗米し、あずきの茹で汁を「おこわ」の 目盛3まで加え(足りない場合は水を加えます)、よく混ぜ合 わせ、約30分浸しておきます。

● に のあずきをのせ、「おこわ」で炊きあげます。

⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、胡麻塩 を添えます。

現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合

差込プラグを コンセントに差し込む

一時刻セットモードにする

時または分キーを 押すと、②が表示さ れます。

時または分 キーを 押した後、約5秒間何 もしないと、○が消 えて時刻合わせでき ません。



動師刻を合わせる

「時」は時キー、「分」は分キーを押して 合わせます。

押し続けると早送りになります。

時刻を合わせ終わってから、約5秒後に○ が消え、時刻合わせ完了です。



仕様

サイス	ズ			1.0L (5.5合) タイプ	1.8L(1升)タイプ			
電源				100V 50-60Hz				
定格電	雹力(W)			1210	1400			
省	最大炊飯容	発量(L)		1.0	1.8			
Ŧ	区分名			В	D			
不 法	蒸発水量*	⁴ (g)		40.8	60.7			
関	年間消費電	力量(kWh/	年)	103	162			
連	1回あたり	の炊飯時消費	電力量*5(Wh)	180	231			
エネ法関連表示	1時間あた	りの保温時消	費電力量*5(Wh)	24.7	32.6			
*1	1時間あた	りのタイマー予	約時消費電力量(Wh)	0.9	0.9			
* 3	1時間あた	りの待機時消	費電力量(Wh)	0.8	0.8			
	白 米 極うま 早炊き			0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8 (2合~1升)			
				0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8 (2合~1升)			
				早炊き			0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8 (2合~1升)
炊	炊込み			0.18~0.72(1~4合)	0.36~1.26(2~7合)			
炊飯容量	おこわ			0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)			
量	おかゆ	全がゆ		0.09~0.27(0.5~1.5合)	0.09~0.45(0.5~2.5合)			
(L)	אינוס	五分がゆ		0.09 (0.5合)	0.09~0.27 (0.5~1.5合)			
,	玄 米			0.18~0.63(1~3.5合)	0.36~1.08(2~6合)			
	GABA增量	量(玄米ギャバ	曾量)	0.18~0.63(1~3.5合)	0.36~1.08(2~6合)			
	発芽玄米			0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8 (2合~1升)			
幅 外形寸法* ⁶ (cm)			幅	26	28.7			
			奥 行	35.5	38.3			
			高さ	20.3	23.9			
本体質量*6(kg)				3.8	4.7			
コート	*の長さ*6(m)			1.0			

- *1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米 の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しますので、あく までも目安としてご覧ください。
- *2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連
- *3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定 方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいてい
- *4 蒸発水量は、1回あたりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質 量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 1回あたりの炊飯時消費電力量は「白米」メニュー、1時間あたりの保温 時消費電力量は「白米」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)
- おおよその数値です。

時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が 生じる場合があります。

1 カップ=約1合(約150g)です。

万一停電があっても再び通電されると機能は 正常に働きます。

停電があったとき

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ 炊き始めます。)
炊飯 (再加熱) 中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

って差がありますが、ご使用にともなって 傷んできます。 汚れやにおい・破損がひどくなったときは、 お買い上げの販売店でお買い求めください。

内なべのフッ素加工は、ご使用にともない 消耗し、はがれることがあります(P.4参照)。 お買い求めの場合は、お買い上げの販売店、 または「連絡先」に記載のタイガーお客様 ご相談窓口までお問合せください。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.20)・「 故障かな?と思ったら」(P.21・22)・こんな 表示が出たときは(P.22)をご覧になり、お調べください。 それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの 販売店にご相談ください。

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の 上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

- 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。) 保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3 修理を依頼されるとき

保証期間内 おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。 まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合 過ぎている は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 とき 製品名 品番 製品の状況(できるだけくわしく)

- 4 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるもの です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。

本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます) ※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを利用できない電話)の方はこちらへ TEL(06)6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。 ホームページアドレス http://www.tiger.ip/